


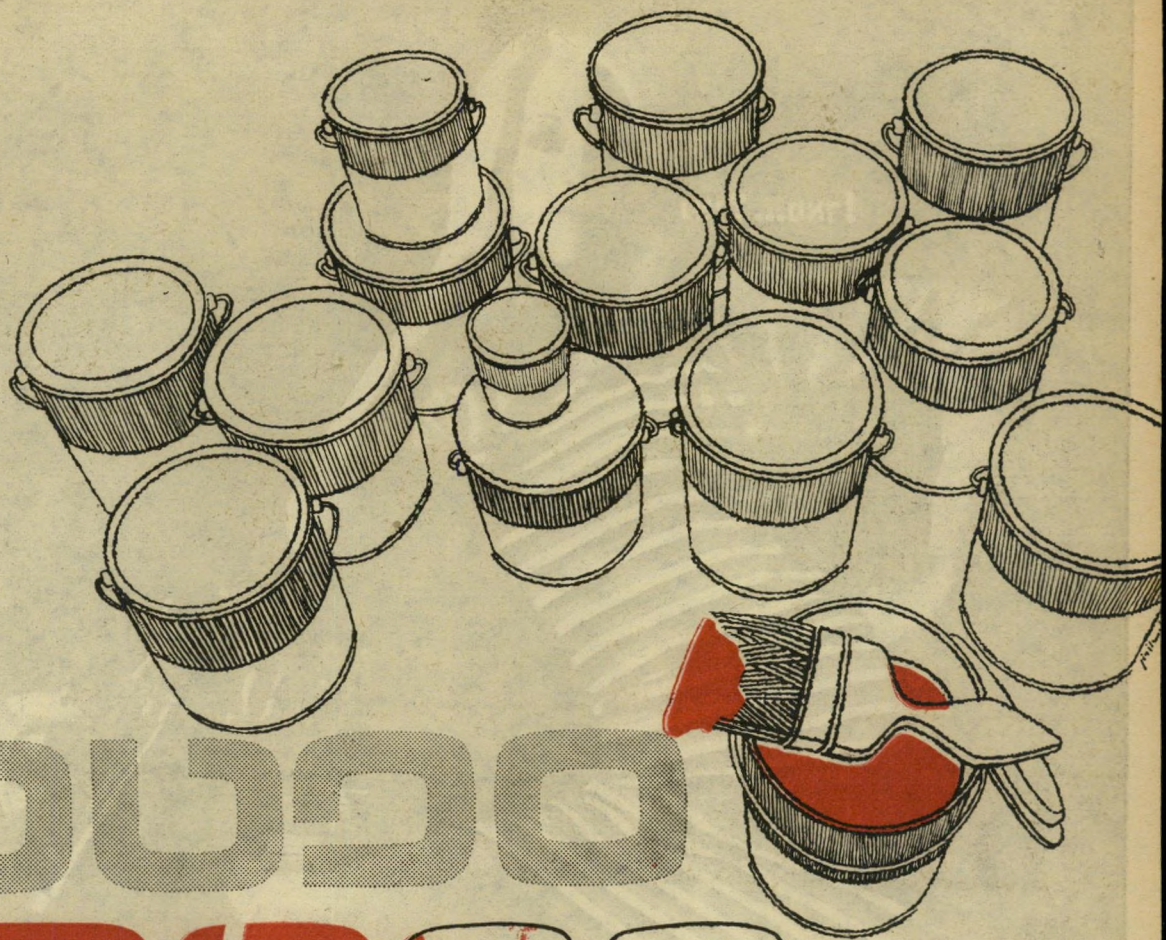

ספּטמבר ספּטמבור

להסרט סיד לפני הצביעה יש להשתמש בניר זכוכית מס' 3. ללטוש משתמשים בניר זכוכית מס' 2. ללטוש צבע מבריק (לפני הצביעה העליונה) משתמשים בניר זכוכית מס' 1.

כתמי צבע: לאחר הצביעה יש לנקות כתמי צבעים בטרפנטין או בנפט. כתמי אמולזין וסופר-לק מנקים במים. אם התיבשו יש לנקותם באצי-טון או בספירט.

מדללים ואביזרי עזר: מדלל איידאלי הוא הטרי-פנטין של טמבור, המתאים לדלול רוב הצבעים. אמולזין פלסטי פ.ו.א. מדללים אך ורק במים.

שפכטל (מרית) למלוי סדקים לפני הצביעה. החמרים הדרושים: לק שפכטל, פלסטומרק או קלסימו של טמבור.

מקל לבחישת הצבעים תוך כדי צביעה, וכמה פחיות נקיות לצבעים השונים. עתונים ישנים לכיסוי הרצפה והרהיטים.

שימו לב: הוראות השימוש בצבעים של טמבור תמצאו על גבי הקופסאות.

ייעוץ חינם: ייעוץ מקצועי חינם ניתן על-ידי המחלקה המיוחדת שלנו שתייעץ לכם ותענה על כל שאלות צביעה מיוחדות, ת. ד. 668 חיפה. ת.ד. 507 ת"א.

טמבור, לנוי והידור בכל חדש, ובעיקר בספטמבור.

טמבור ט

חדש ספטמבר הוא חדש ספטמבור — כלומר חדש טמבור. בחדש זה אנו מספקים כמות גדולה של צבעינו המעולים. בחדש זה רבבות בעלי בתים בישראל צובעים את דירתם להנאתם והופכים אותה לחדשה.

לצביעת דירתך בדרך הטובה ביותר פנה לצבעי מומחה והוא יבצע את העבודה לשביעות רצונכם.

אם יש לכם תיקונים או צביעה של שטחים לא מסובכים אנא שימו לב להוראות הבאות:

מה להכין: צבעים תוצרת טמבור שאין דומה להם ביופים, ובמספר הגוונים והסוגים המתאימים לכל מטרה. לצביעת קירות פנים אין כמו אמולזין פלסטי פ.ו.א. שקיים ב-47 גוונים מוכנים לשימוש. אמולזין מדללים במים בלבד. אמולזין פלסטי פ.ו.א. נושם, רחץ ואסתטי. לחדרי ילדים יש לעבור בשכבה ראשונה עם בונדרול ולדלל ב-30% טרפנטין ואח"כ שוב בשכבה אחת של אמולזין פ.ו.א. טמבור.

לדלתות, תריסים וארונות, צבע ראשון סנטטי טמבור, לצביעה עליונה סופרלק של טמבור המוגש ב-32 גוונים נהדרים מוכנים לשימוש, או בטמבור-תריס המיוחד לתריסים ואינו מושפע מקרני השמש ומגשמים בחורף. עץ בלתי צבוע, יש למרוח בשמן פשתן מדולל בכדי 30% טרפנטין לפני הצביעה בסופרלק.

במה צובעים: מברשות נקיות. שטחים קטנים צובעים במברשת של 1" עד 2". שטחים גדולים כגון דלתות ותריסים במברשות של 2" עד 3". מברשות של 3" עד 4" או גלילים, מתאימים לצביעת קירות באמולזין.